


Universalschablone E-110

Ausdruck-Kontrolle 100x100mm

(Aufgrund der Größe
linke + rechte Seite
Din A4 ausdrucken und
zusammenkleben)

äußerste Kontur ausschneiden
und auf dem Rumpf platzieren

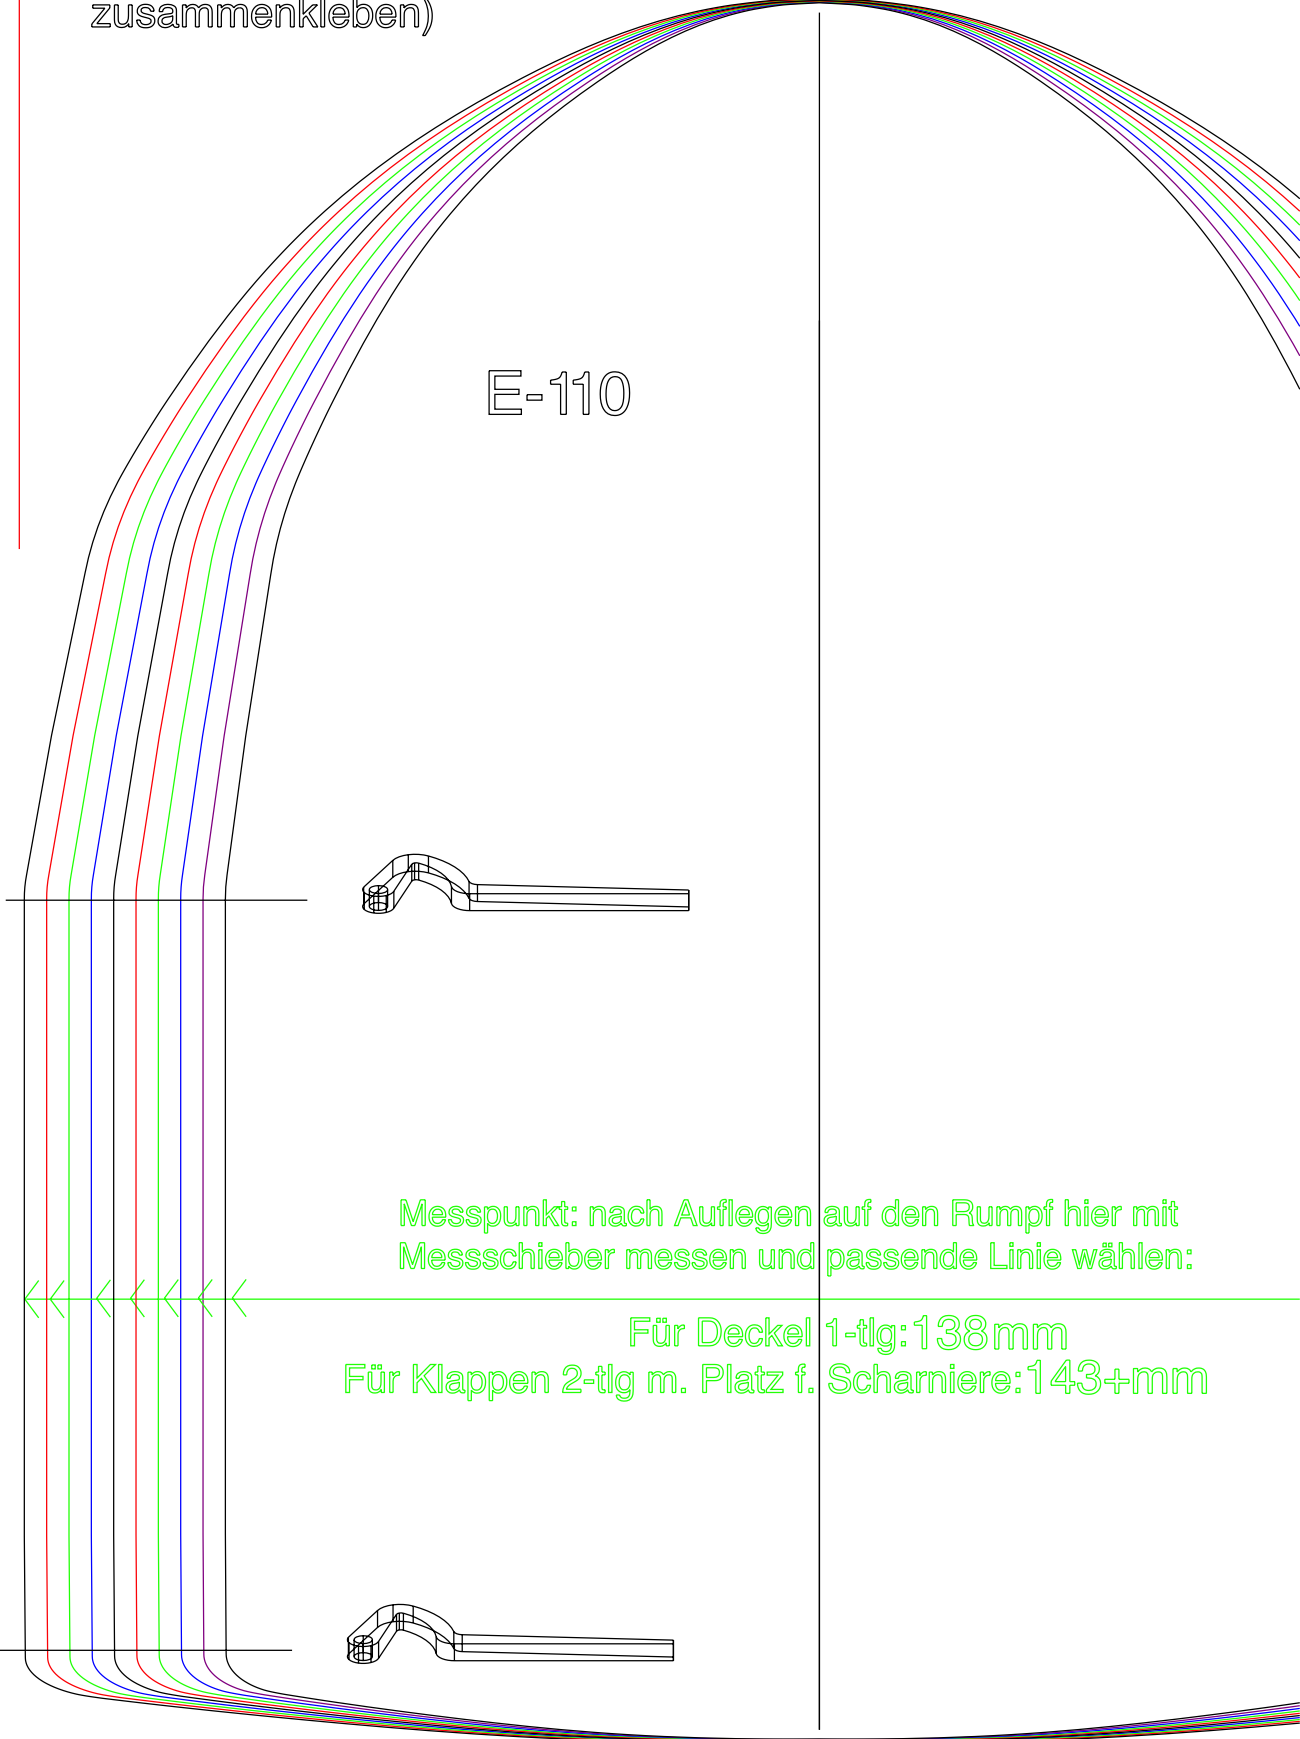


E-110


Messpunkt: nach Auflegen auf den Rumpf hier mit
Messschieber messen und passende Linie wählen:



Für Deckel 1-tlg: 138mm
Für Klappen 2-tlg m. Platz f. Scharniere: 143+mm



äußerste Kontur ausschneiden
und auf dem Rumpf platzieren.

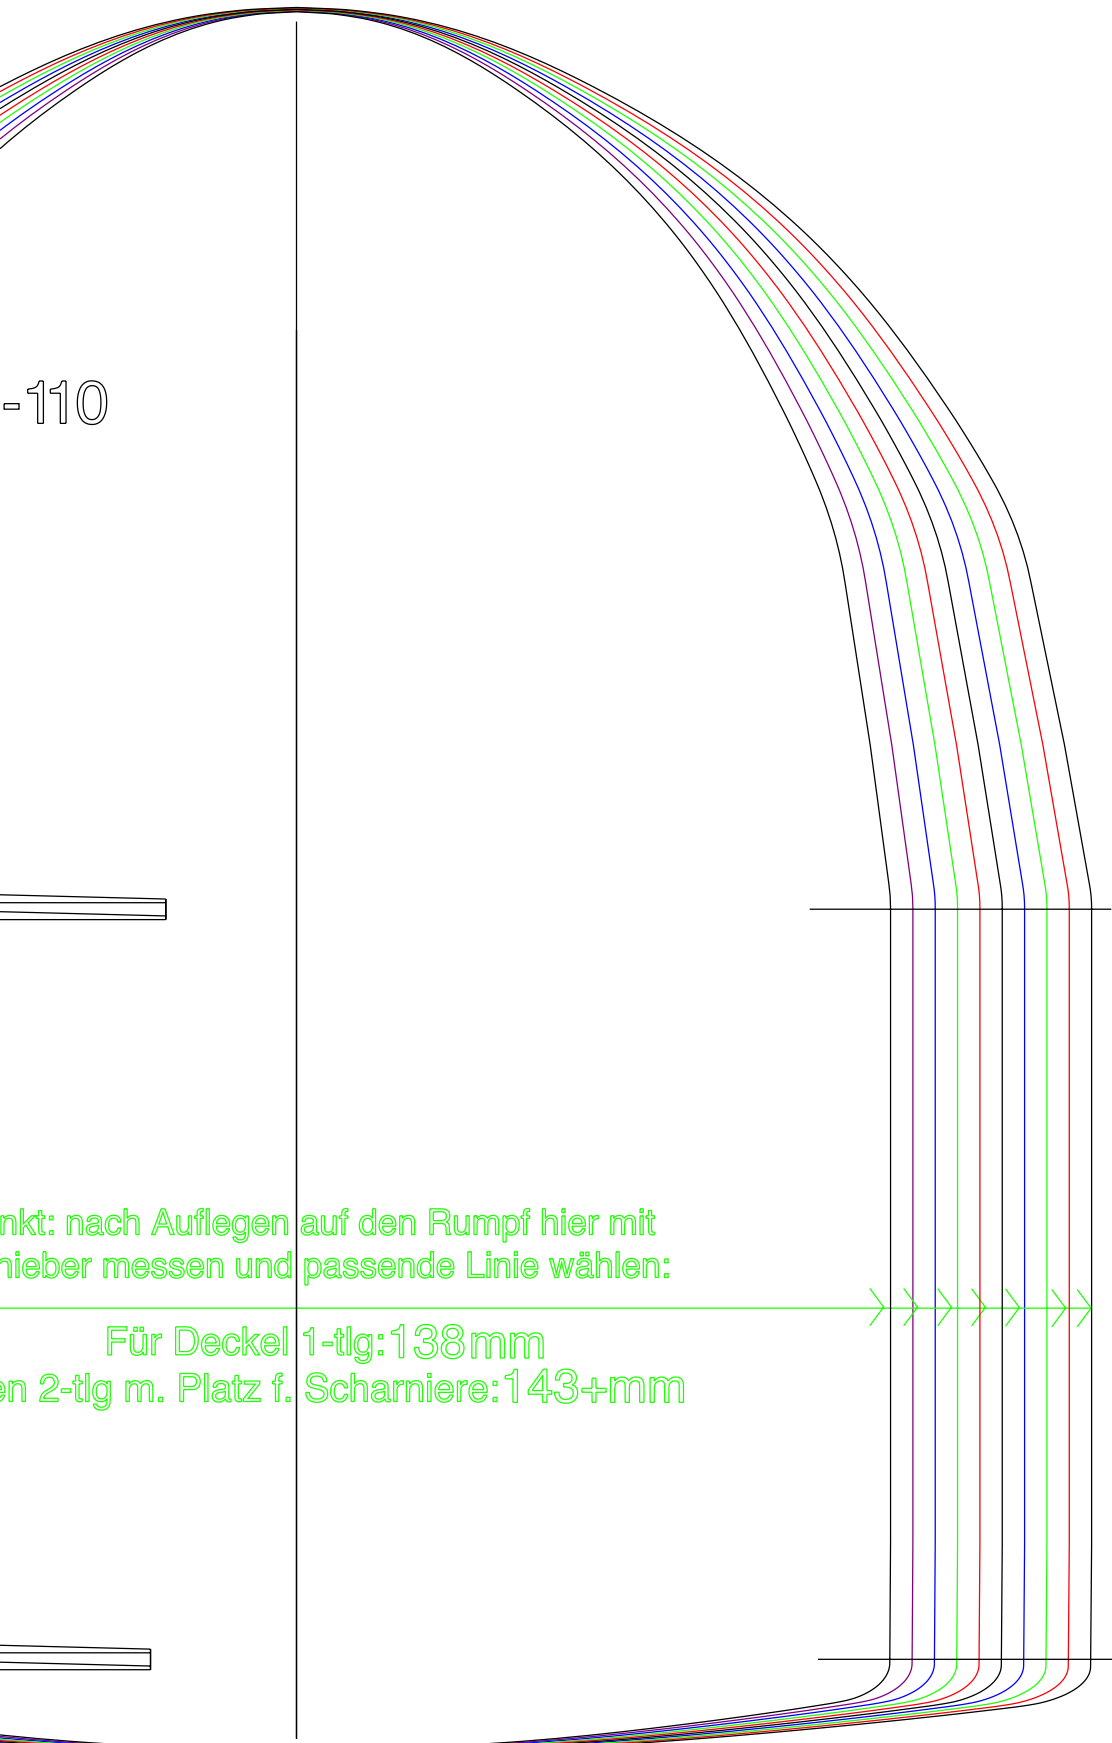


-110

Wichtig: nach Auflegen auf den Rumpf hier mit
Maßstabmesser messen und passende Linie wählen:

Für Deckel 1-tlg: 138mm
für 2-tlg m. Platz f. Scharniere: 143+mm

Musterspant Jetec E-110

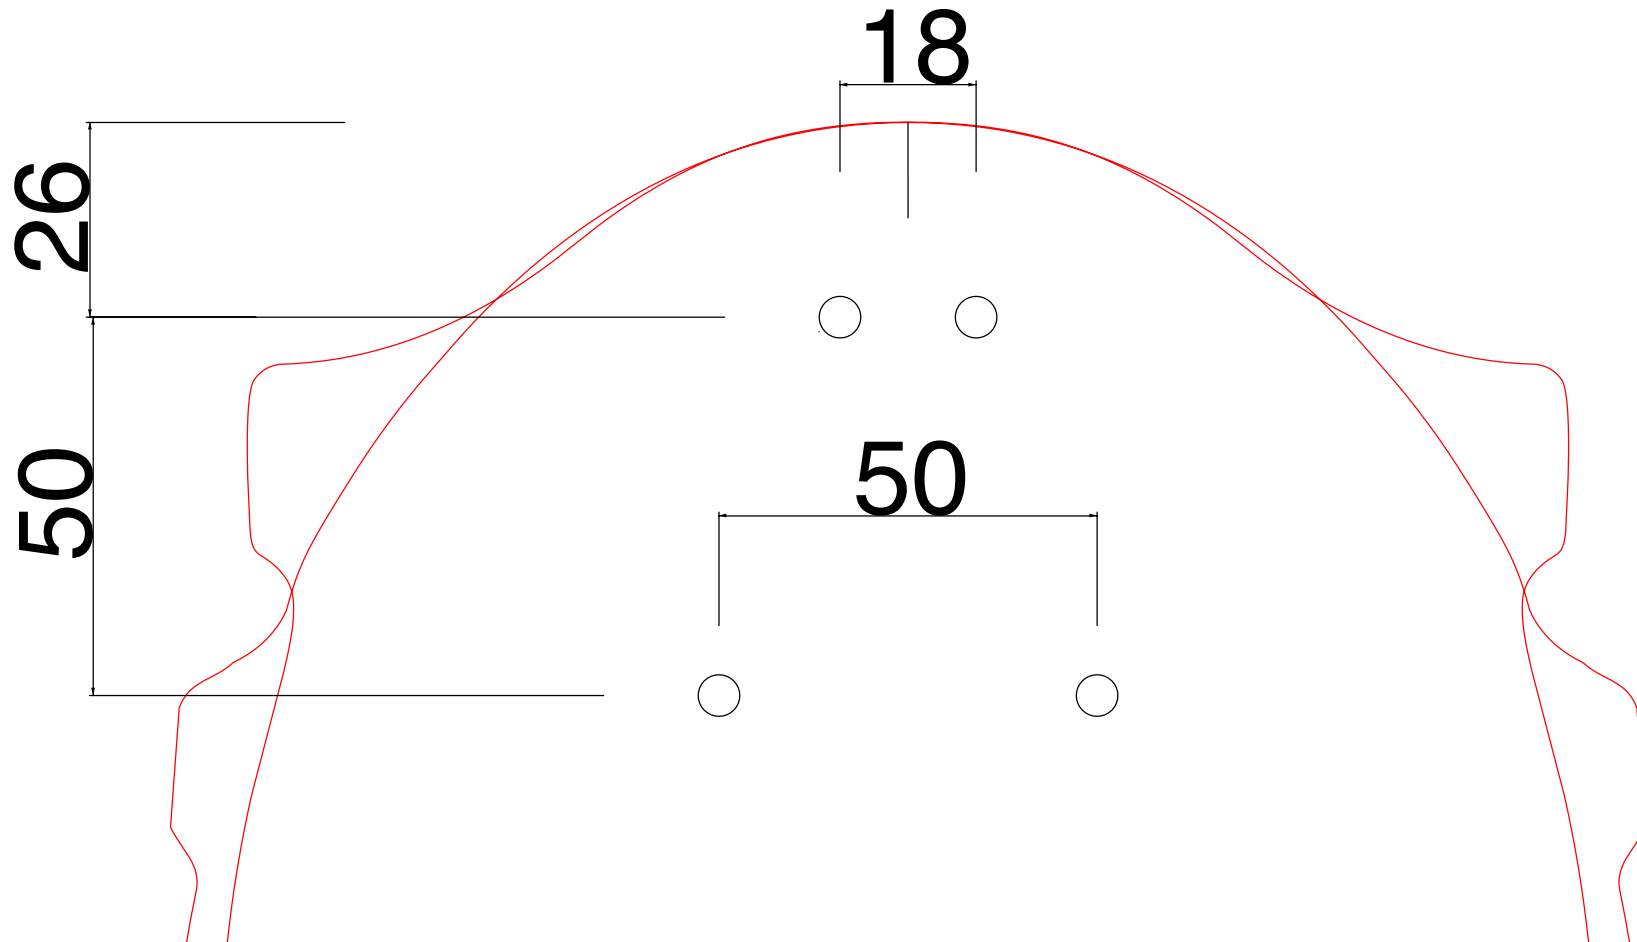

rot = Aussenkontur, modellbedingt anzupassen

schwarz = universell, Maße + Konturen für jedes Modell passend

Beim Ausdrucken Druckeinstellung auf 100% setzen!

rote Linie ausschneiden

JETTECA

Beginn Klappenöffnung

Beim Ausdrucken Druckeinstellung auf 100% setzen!