Universalschablone E-110

Ausdruck-Kontrolle 100x100mm

(Aufgrund der Größe
linke + rechte Seite
Din A4 ausdrucken und
zusammenkleben)

äußerste Kontur ausschneide
und auf dem Rumpf platziere

E-110

Messpunkt: nach Auflegen auf den Rumpf hier mit
Messschieber messen und passende Linie wählen:

Für Deckel 1-tlg: 138mm
Für Klappen 2-tlg m. Platz f. Scharniere: 143+mm

ne E-110

äußerste Kontur ausschneiden
und auf dem Rumpf platzieren.

-110

nkt: nach Auflegen auf den Rumpf hier mit
nieber messen und passende Linie wählen:

Für Deckel 1-tlg: 138 mm
en 2-tlg m. Platz f. Scharniere: 143+mm

Musterspant Jetec E-110

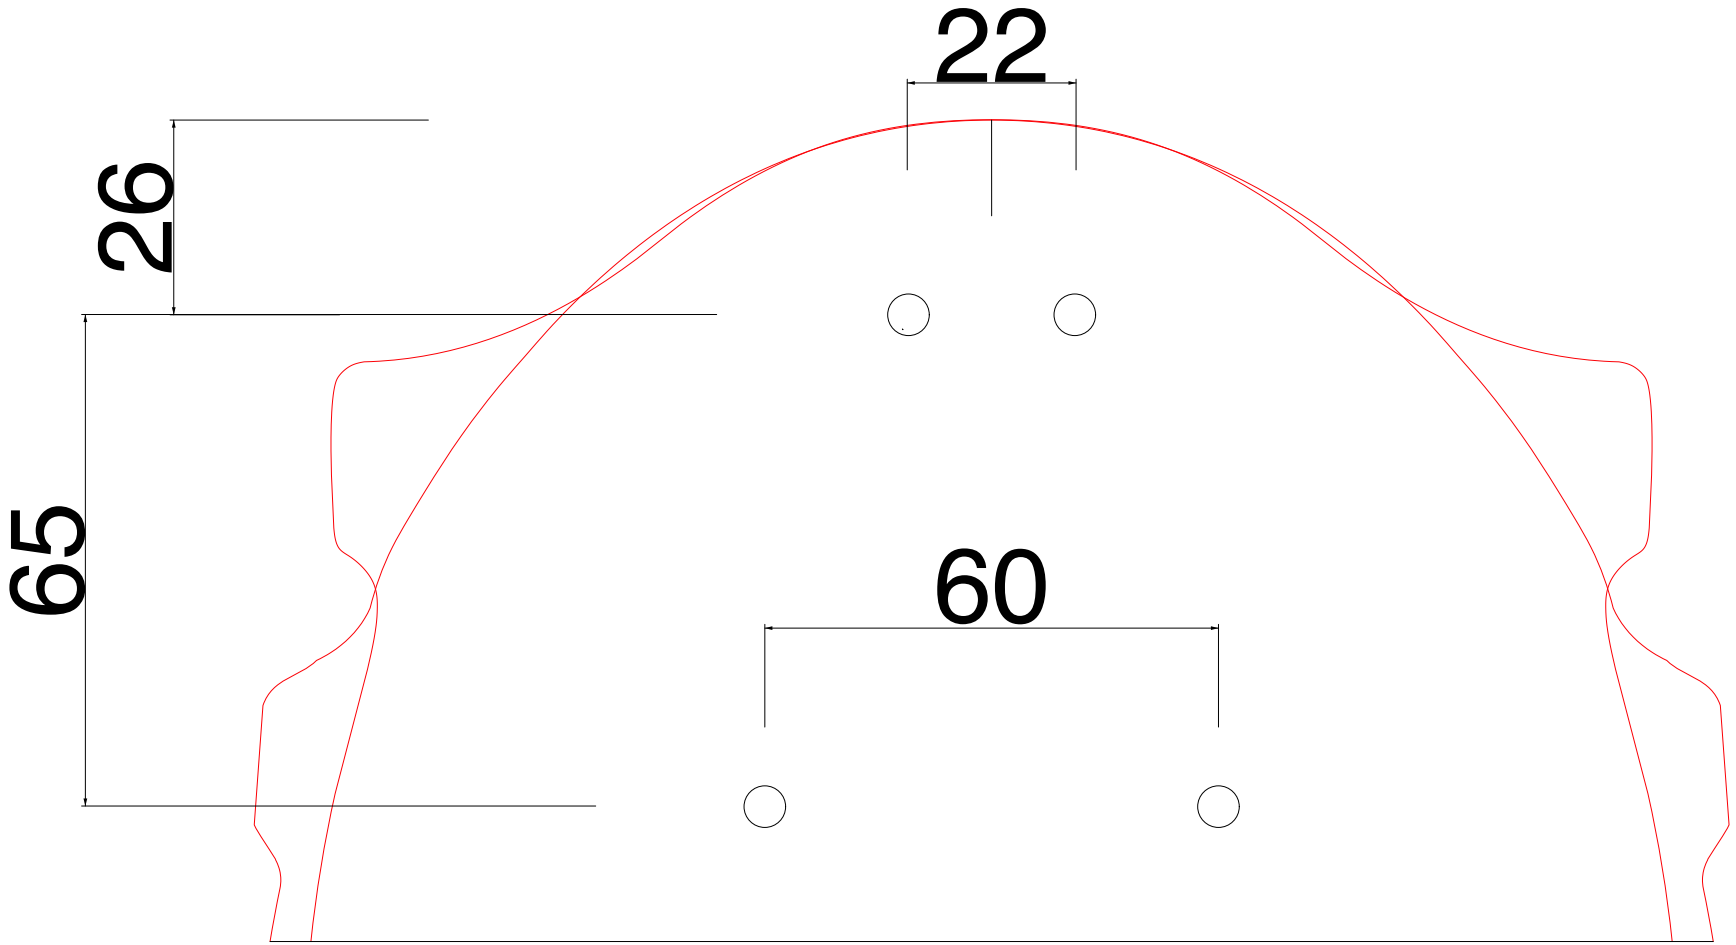

rot = Aussenkontur, modellbedingt anzupassen

schwarz = universell, Maße + Konturen für jedes Modell passend

rote Linie ausschneiden

Beginn Klappenöffnung

Beim Ausdrucken Druckeinstellung auf 100% setzen!

E-110